


ETPH 5660

NO

PRODUKTBESKRIVELSE

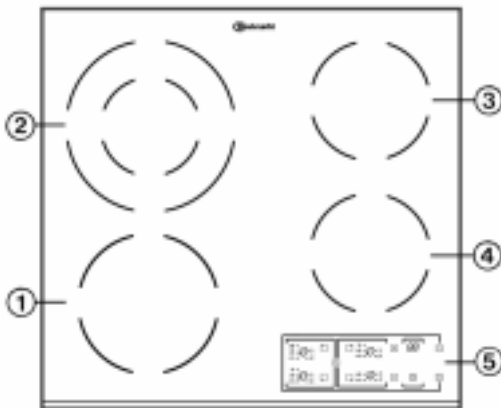

1. Halogenkokesone foran til venstre 180 mm
2. Kokesone bak til venstre med dobbel varmering 120/210 mm
3. Kokesone bak til høyre 145 mm
4. Halogenkokesone foran til høyre 145 mm
5. Display


Viktig:

For å unngå permanent skade på den keramiske platetoppen, må du ikke bruke:

- Panner med bunner som ikke er helt flate.
- Metallpanner med emaljert bunn.


Alle ytre skader (striper i overflaten, merker osv.) må meldes idet apparatet installeres.

INSTALLASJONSMÅL FOR PLATETOPP (mm)

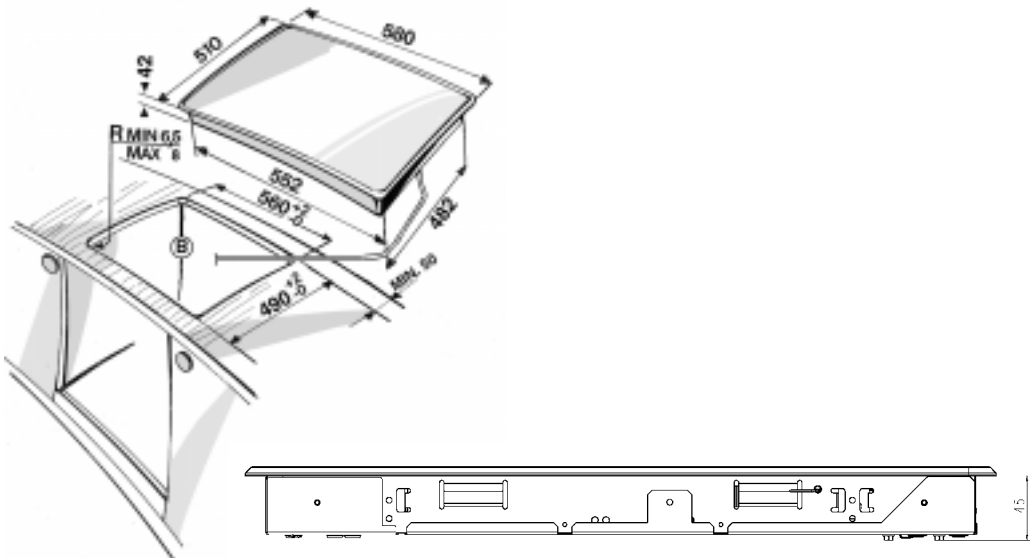

Type PLENS 230 V~/400 V 3 N~ 50 Hz 6,3 kW

BRUK AV PLATETOPPEN

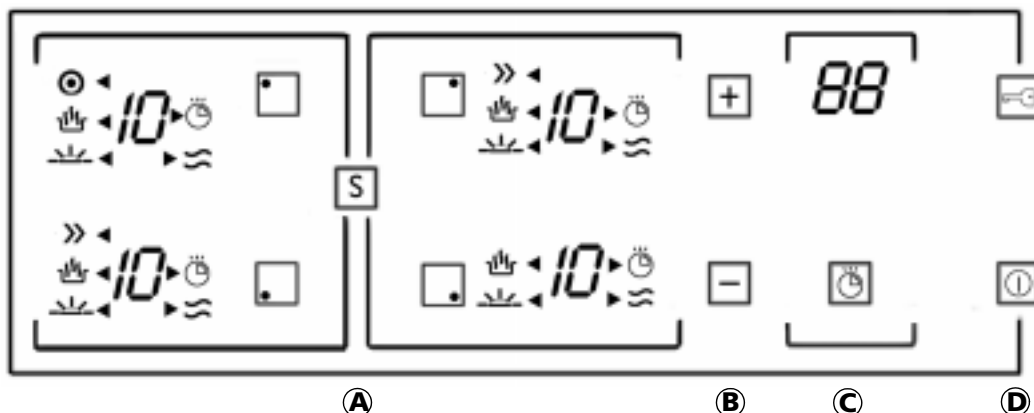

Trykk på knappen i ca. 2 sekunder for å slå på platetoppen. Indikasjonen "0" vil vises i område **A** på de 4 displayene. Hvis ingen av kokesonene aktiveres innen 25 sekunder, vil platetoppen av sikkerhetsgrunner slå seg av automatisk.



Trykk på knappen som svarer til den ønskede kokesonen. Displayet for den kokesonen som er valgt vil lyse kraftigere.



Trykk på knappene +/- i område **B** innen 5 sekunder for justering av den ønskede kokeinnstillingen. De to første koketrinnene svarer til Svak varme-funksjonen og Hold varm-funksjonen (gjelder ikke alle modeller). De andre kokeinnstillingene som kan velges er fra 1 - 10. Den høyeste kokeinnstillingen som kan velges svarer til TURBO-innstillingen (noen versjoner). Tilleggsfunksjonene SVAK VARME, HOLD VARM og TURBOVARME vises på displayet med en rød pil. Alle valgte innstillinger avbrytes og slettes ved å trykke samtidig på knappene + og -.

VIKTIG: Av sikkerhetsgrunner er platetoppen utstyrt med en automatisk avbryterfunksjon, som, avhengig av effektinnstillingen, slår av kokesonen tidligst etter en time ved maks. effekt og etter 6 timer ved laveste effektinnstilling, dersom ikke innstillingen i mellomtiden er blitt endret.



SPESIALFUNKSJONENE Dobbel varmering og Hurtig oppkok til hver kokesone kan slås på eller av med denne knappen. Den angjeldende kokesonen må være slått på for at denne spesialfunksjonen skal kunne velges. Følgende spesialfunksjoner er tilgjengelige (gjelder ikke alle modeller):



DOBBEL KOKESONE-FUNKSJON

Gjør det mulig å slå på den ytre varmeringen på kokesonen.



HURTIG OPPKOK-FUNKSJON

Med denne funksjonen vil kokesonen varmes opp til den varmeste innstillingen for et angitt tidsrom, for å sikre raskt oppkok. Den vil deretter automatisk gå tilbake til den valgte kokeinnstillingen for å fortsette kokingen (f. eks. valgt høy innstilling 5 + hurtig oppkok = 5 min. på varmeste innstilling + automatisk tilbakestilling til innstilling 5).



TIDSBRYTER-funksjonen [noen versjoner] kan benyttes både som stoppeklokke samt kobles til hver valgte kokesone.

For å kunne koble tidsbryterfunksjonen til en bestemt kokesone, må først kokesonen velges i område **A** og slås på. Funksjonen slås på ved å trykke på knappen med klokkesymbolet. Indikatorlampen begynner å blinke. Dette betyr at koketiden kan innstilles innen 20 sekunder ved hjelp av knappene +/- (1-99 min.). Etter 20 sekunders nedtelling vil tidsurfunksjonen starte automatisk og indikatorlampen vil begynne å lyse uavbrutt. Man kan også bekrefte før nedtelling er avsluttet, etter å ha bekreftet med knappen med klokkesymbolet. Et akustisk signal vil høres i maks. 1 minutt når den innstilte koketiden er avsluttet. Dette alarmsignalet kan imidlertid kobles ut på forhånd ved å trykke på knappen med klokkesymbolet. Dersom tidsbryterfunksjonen er blitt koblet til kokesonen, vil sistnevnte koble seg ut og indikatorlampen slutte å lyse.

Bare en kokesone kan kobles til tidsbryterfunksjonen av gangen.

Når funksjonen benyttes som stoppeklokke, må du forsikre deg om at stoppeklokken kun aktiveres etter at du har bekreftet med knappen med klokkesymbolet.



BARNESIKRING-funksjonen slås på med denne knappen og indikeres med en ytterligere rød indikatorlampe. Med unntak av platetoppens På- og Av-knapp, vil alle andre knapper låses. Denne funksjonen vil fortsette å være aktiv også etter at platetoppen er slått av og på igjen. Den slettes ved å trykke om igjen på knappen i 2 sekunder.



RESTVARME-INDIKATOR

Restvarmeindikatoren **"H"** tennes eller blinker vekselvis med **"0"** med kokesonen avslått så lenge temperaturen er høyere enn sikkerhetsnivået.

BESKRIVELSE AV TILLEGGSFUNKSJONER:



SVAK VARME-FUNKSJON

Holder en konstant lav temperatur på kokesonen. Ved bruk av egnede kokeredskaper, er den ideell for: heving av deig, mykgjøring av smør, holde tåteflasker eller baby mat varm, lage yoghurt, smelte sjokolade osv.



HOLD VARM-FUNKSJON

Aktiverer en lav effektinnstilling for å holde mat varm etter tilberedning.



TURBOVARME

Aktiverer den høyeste effektinnstillingen for å bringe vann raskt til kokepunktet.